NÅR UHELLET ER UTE


Skulle du oppleve at sprinkelanlegget blir utløst ved et uhell, (i egen/andres leilighet eller i fellesarealet) gjør følgende:




1) Sett sprinkler-kilen inn i sprinklerhodet for å stoppe vannet. (Hver leilighet skal ha en slik).



2) Gå ned i garasjen, finn døren merket med «Sprinkler», lås opp med egen nøkkel.

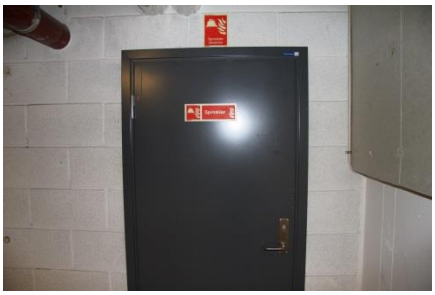

3) I dette rommet finner du hovedstengeventilen, den ser sånn ut:

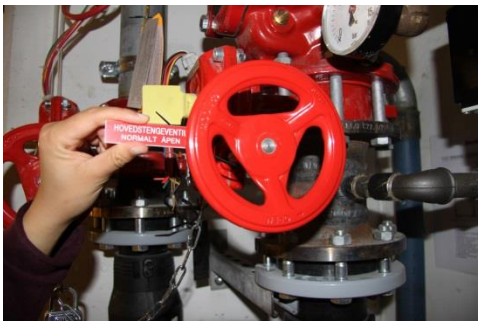

VRI DET RØDE «RATTET» MOT HØYRE (i klokkens retning) for å stenge ventilen.

4) Kontakt GK Rør så fort dette er gjort. De vil erstatte det ødelagte sprinklerhodet og gjenopprette anlegget.

Mellom kl. 7 og 15	22 97 47 00
Mellom kl. 15 og 7 (vakttelefon)	416 68 890